レンタル商品付属品リスト

商品名	付属品	紛失・破損時のご請求金額（税込）
台付鉄板焼器	鉄板	内容によって、ご料金は変動します。
	水受け皿	
	コテ×２	660円／個 +送料
	カス受け	
焼鳥器　小	網	
	バーナーカバー×３	
	鉄棒×２	
	水受け皿	
	アジャスター×２	
タコ焼き器　大・小	油引き	
	粉つぎ	
	薬味入れ	
	角タレポット	
	千枚通し	
	鉄板×５	内容によって、ご料金は変動します。
フライヤーセット	前カゴ	660円／個 +送料
	仕切り網	
	ヒートパイプカバー×２	
	すくい網	
	蓋	
	バット（ホットウォーマー）	
	電球（ホットウォーマー）	
寸胴鍋	レードル　※	
アルミ段付鍋	レードル　※	
電気炊飯ジャー	しゃもじ	
	計量カップ	
ホットショーケース	保温球×２	
	受け皿×２	
	網×２	
綿菓子機	受け皿×２	
	アクリル風防	
	ビニール帽子	
	押さえ棒	
	ナット×３	
ポップコーン	スコップ	
	軽量カップ	

青色枠…商品付属品リストです。

黄色枠…紛失・破損時のご請求金額です。

集会用テント2×3K	鉄骨	116,610円／個
	天幕	69,550円／張
集会用テント1．5×2K	鉄骨	85,020円／個
	天幕	57,850円／張
集会用テント1×1．5K	鉄骨	72,930円／個
	天幕	51,740円／張

台付鉄板焼器

※LPガスはダスキンレントオールでは
お手配できません。ご了承ください。

付属品

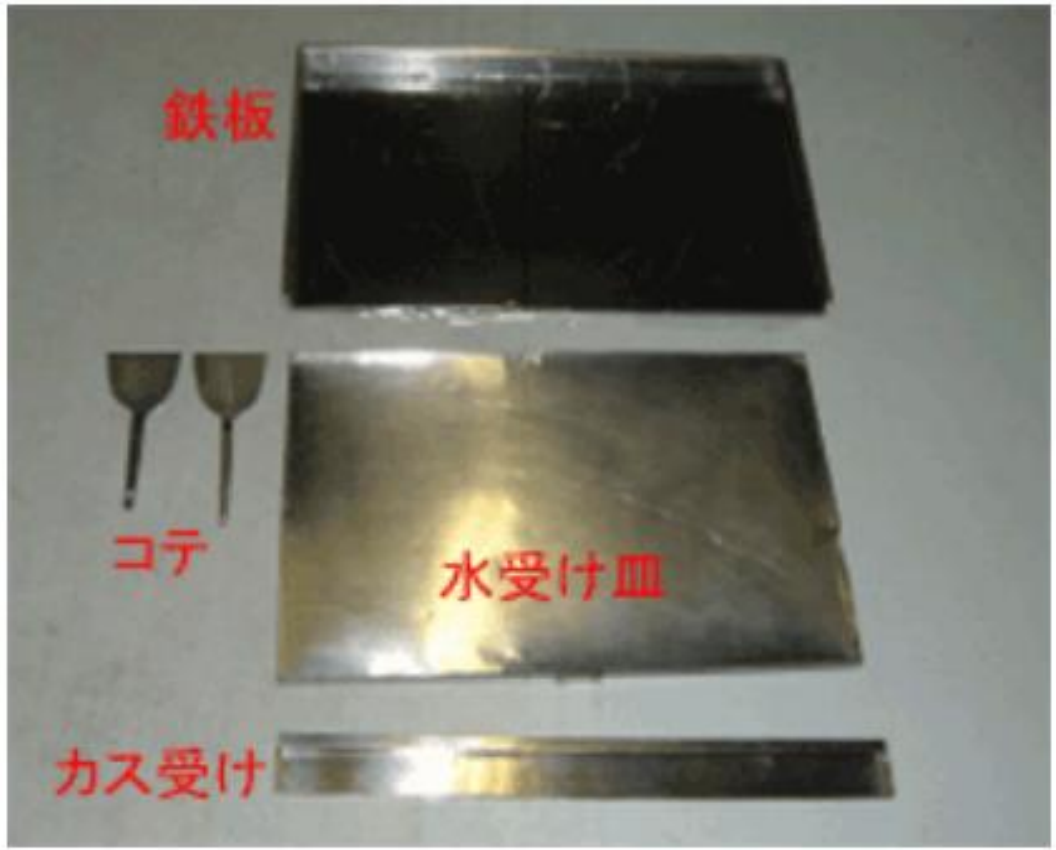

【付属品】
・鉄板
・水受け皿
・コテ×２
・カス受け

▼使い方はこちら

焼鳥器　（小　３本）

※LPガスはダスキンレントオールでは
お手配できません。ご了承ください。

付属品

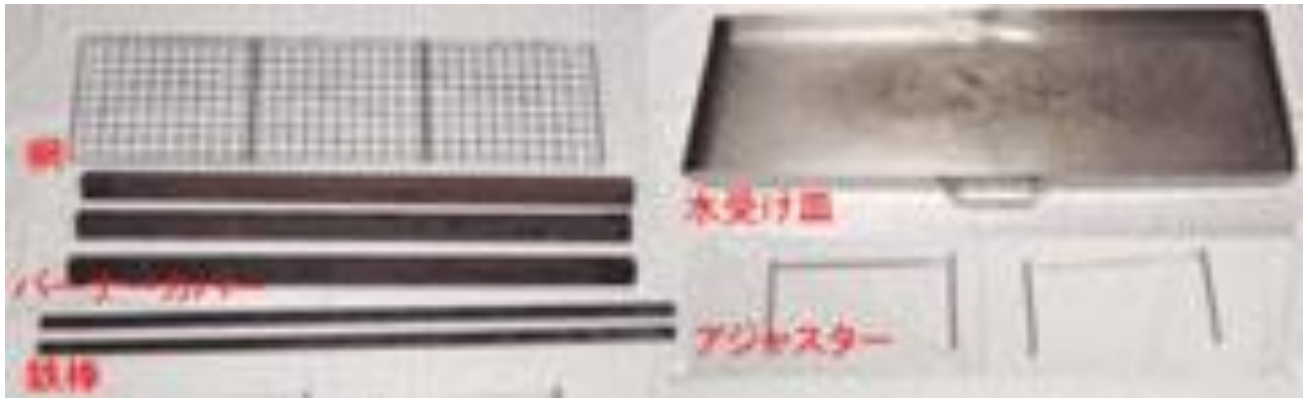

【付属品】
・網
・バーナーカバー×３
・鉄棒×２
・水受け皿
・アジャスター×２

▼使い方はこちら

タコ焼き器（140個・84個）

**※LPガスはダスキンレントオールでは
お手配できません。ご了承ください。**

付属品

▼使い方はこちら

【付属品】
・油受け
・粉つぎ
・薬味入れ
・角タレポット
・千枚通し
・鉄板5枚

フライヤーセット

**※LPガスはダスキンレントオールでは
お手配できません。ご了承ください。**

付属品

前カゴ×①

仕切り網×①

バット×①

電球（ケースは取り扱い無）×①

ホットウォーマー

ヒートパイプカバー×②

すくい網×①

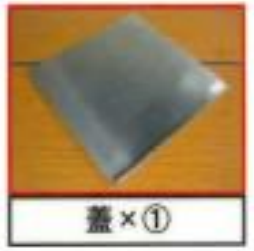
蓋×①

本体

▼使い方はこちら

【付属品】
・前カゴ
・仕切り網
・ヒートパイプカバー2枚
・すくい網
・蓋

・バット（ホットウォーマー）
・電球（ホットウォーマー）

寸胴鍋

アルミ段付鍋

付属品

【付属品】
・レードル

電気炊飯ジャー（２升）

付属品

〈しゃもじ〉

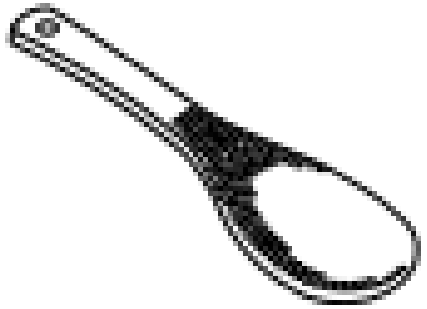

〈計量カップ〉
約1合（約0.18L）・
約150g

【付属品】
・しゃもじ
・計量カップ

ホットショーケース

付属品

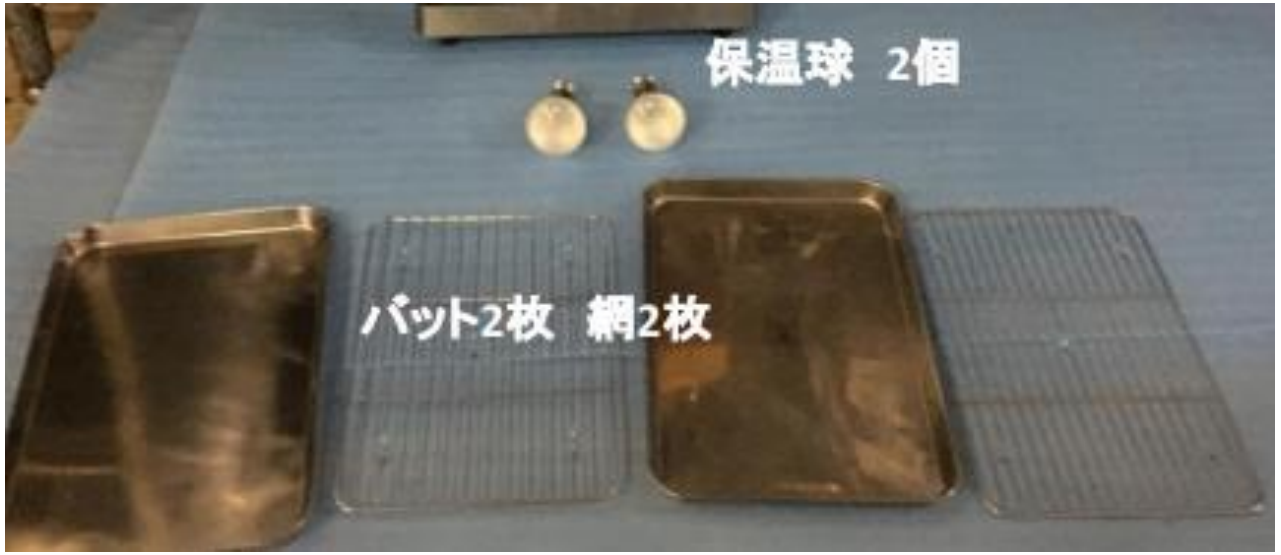

【付属品】
・保温球×２
・受け皿×２
・網×２

綿菓子機

付属品

▼使い方はこちら

【付属品】
・受け皿
・アクリル風防
・ビニール帽子
・押さえ棒
・ナット3個

ポップコーン

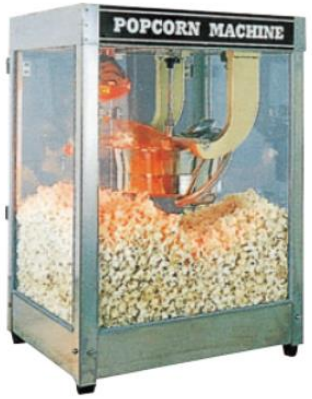

付属品

▼使い方はこちら

【付属品】
・スコップ
・計量カップ

発電機

注意事項

※　追加分の燃料（ガソリン）についてはお客様にてご用意ください。
返却時、満タン返却（燃料の補充）は不要です。

※　火器厳禁です。近くでの火器のご使用はお控えください。

※

▼使い方はこちら

【付属品】
・携行缶
・消火器　※別途レンタル

コードリール

注意事項

※　使用する際は、**根元までコードを引き出して使用してください。**
コードをまいたままで使用すると、コードが燃える可能性があり
大変危険です。

※　タコ足配線はしないでください。

※　コードを粘着テープで固定して使用された場合は、
テープの糊を必ず取り除いた状態でご返却をお願いします。

※　糊が残った状態にてご返却をされた場合は
後日、メンテナンス代をご請求させていただく場合もございますので、
予めご了承ください。

▼使い方はこちら

集会用テント　各サイズ

注意事項

※　必ず、2名以上で組立・解体ください。
手や足を挟まないようご注意いただき、できれば軍手やグローブをして
作業を行ってください。

※　テントの設営が終わり次第、テントウエイトを1脚ずつ必ず設置ください。

※　テントは強風で簡単に飛びます。
万が一、人にケガをさせた場合、モノを壊した場合は、団体様の責任と
なります。ご了承ください。

▼使い方はこちら

消火器

消火器の使い方
普通
木材、紙、繊維など
油
灯油、天ぷら油など
電気
電気器具など
消火器（ホースのあるもの）
1
黄色の安全ピンを上に抜く
2
ホースの先のノズルを炎に向ける
3
上下のレバーを握る
住宅用消火器（ホースのないもの）
1
黄色の安全ピンを上に抜く
2
ノズルを炎に向ける
3
上下のレバーを握る

▼使い方はこちら